

# V1406 系列 全天候中型防护罩 安装及操作使用手册



# 注意

# 版权声明

本手册内容(包括文字与图片)的版权为 Infinova 公司所有。任何个人或法人实体,未经 Infinova 公司的书面许可,不得以任何形式对其内容进行翻译、修改或改编。违者将追究其法律责任。

Infinova 公司保留在事先不进行任何通知的情况下,对本手册的内容以及产品技术规格进行修改的权利,以便向用户提供最新、最先进的产品。用户可从 Infinova 的网站www.infinova.com.cn 上获得最近的产品更新资料。

# 商标权声明

*Infinova*<sup>®</sup>为 Infinova 公司的注册商标,Infinova 公司拥有法定的商标权。 本安装手册中可能使用的其它商标及商标权属于其合法所有者拥有。

# FCC 警示

V1406 系列全天候中型防护罩符合 FCC 规则第 15 章中的规定。

## 该设备的运行符合以下条件:

- 设备的运行不会产生有害的干扰:
- 设备的运行在一定程度上不受外部干扰,甚至是不良干扰的影响。

V1406 系列全天候中型防护罩经过检测,完全符合 FCC 规则第 15 章中关于 A 类电子设备的规定。这些限制性规定用于保证设备在住宅区使用时,在一定程度上,运行不会受外部干扰的影响。该设备为电磁设备,因此需严格按照本手册说明进行安装和使用,否则有可能对无线电通讯产生干扰。同时,特定环境下的安装无法保证完全杜绝干扰。

# 请仔细阅读本手册,并妥善保存好以便将来查阅。

## 安全建议与警告

- 所有电子设备应避免受潮,远离火源或强磁场。
- 擦拭设备表面时,请使用干燥、柔软的抹布。
- 请保持设备周围良好的通风环境。
- 设备长时间不用时,请断开电源。
- 请使用厂家建议的原配件。
- 电源及电线应安装在远离地面和入口处的地方。
- 设备的维护需由专业人员进行。
- 建议妥善保管包装箱,方便设备的转移或搬运。

(4) 标志表示错误操作时,产品内部的非绝缘部件可能产生有害电压。用户需严格按照标志处的说明进行操作。



标志提醒用户严格按照本手册的说明和指示进行安装和操作。

警告:为避免火灾及电击的危险,请勿将非室外产品放置于雨淋或潮湿的地方!

# 目 录

第一章 一般描述
1.1 产品描述
1.2 产品型号
1.3 产品特点
1.4 产品规格
1.5 包装配件
1.6 可选附件
第二章 安装
第三章 操作
//·───────────────────────────────────

## 第一章 一般描述

#### 1.1 产品描述

V1406 系列适用于室内/室外的摄像机护罩,压铸铝结构。V1406-11 下机体长度为469mm,V1406-15 下机体长度为566mm。该系列防护罩的设计可安装带定焦或变焦镜头的CCD 摄像机,可用于固定支架的安装及云台的安装。

护罩顶盖通过开启后部锁扣而打开,当顶盖完全打开时,有一个独特的气动支撑杆紧紧地将其固定牢固。护罩底部有两个可调节的电缆密封套(PG13.5),方便安装电源和视频线,后部有一个锁扣连接(必要时锁扣可使用适当大小的锁固定以增加安全性)。

V1406系列有一套在工厂安装的附件,其中包括风扇、加热器、遮阳罩、雨刷等。

#### 1.2 产品型号

V1406-11 全天候防护罩, 长度为 469mm

V1406-11S 全天候防护罩、长度为 469mm, 带遮阳罩

V1406-11SHB 全天候防护罩, 长度为 469mm, 带自动风扇、自动加热器及遮阳

罩

V1406-15 全天候防护罩, 长度为 566mm

V1406-15S 全天候防护罩, 长度为 566mm, 带遮阳罩

V1406-15SHB 全天候防护罩, 长度为 566mm, 带自动风扇、自动加热器及遮阳

罩

V1406W V1406 系列配套的雨刷

## 1.3 产品特点

- 室内室外安装,使用固定支架或云台
- 压铸铝结构
- 气动支撑杆辅助前开式顶盖
- 护罩底部有两个密封电缆入口
- 后部锁扣连接
- 符合 IP66 标准
- 便于维护及安装工作
- 可按现场需要选择安装风扇、加热器、遮阳罩、雨刷等

- 选用风扇和加热器可有效降温、加热摄像机,并可除雾,除霜
- 选用遮阳罩可降低内部温度 3℃~5℃

#### 1.4 产品规格

#### 机械构造

摄像机安装: 在摄像机可调托板上有多个孔; 摄像机托板安装在底槽内两

条带窄槽的筋上,便于拆卸。如需提高摄像机的高度,可以

将其倒装。

摄像机最大尺寸: 摄像机及镜头组合可接受的最大尺寸(包括 BNC 接头)

V1406-11(L×W×H): 280mm×125mm×104mm V1406-15(L×W×H): 377mm×125mm×104mm

视窗厚度: 4mm

视窗面积(W×H): 102mm×89mm

电缆接入: 底部有两个 PG13.5 压缩密封套,最大电缆直径 12mm

锁扣: 不锈钢制, 也可使用挂锁固定(不提供)

#### 电气指标

输入电压: 24VAC, 50/60Hz

#### 自动温控范围

加热器:  $\mathcal{H}$  8 $\mathbb{C} \pm 5\mathbb{C}$ ;  $\dot{\Xi}$  20 $\mathbb{C} \pm 5\mathbb{C}$  风扇:  $\mathcal{H}$  37 $\mathbb{C} \pm 5\mathbb{C}$ ;  $\dot{\Xi}$  20 $\mathbb{C} \pm 5\mathbb{C}$ 

#### 概述

构造: 压铸铝结构 工作环境: 室内/室外

工作温度: -5℃ ~60℃; -25℃ ~60℃ (H型)

#### 重量

V1406-11: 5 kg V1406-15: 5.5 kg

#### 尺寸

见图 1。

#### 建议使用的安装支架

#### 墙装

V1572-W: 用于室内/室外云台、防护罩的支架,墙装,

最大承重 55kg


V1573: 用于室内/室外防护罩的支架(可水平/垂直调整角度),

最大承重 20kg

注意: V1572-W 必须配合 V1573 使用。

#### 建议使用的云台

V1614: 室内/室外中型全方位云台,顶载,最大载重 17kg

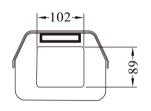

型号	V1406-11	V1406-15
A	540	640
В	469	566
С	177	228

单位: mm

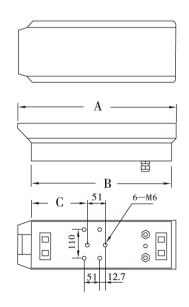


图 1

规格及外观如有变化恕不另行通知。

## 1.5 包装配件

名称	数量		
出线孔 Φ 20	2 只		
密封堵板	2片		
英制螺钉 1/4"×8	1 只		
说明书	1 份		
内六角圆柱头螺钉 M6×16	6 只		
带遮阳罩配件			
名称	数量		
十字盘头螺钉 M4×8	2 个		
平垫圈 Φ4	2 个		
遮阳罩垫柱	2 个		

# 1.6 可选附件

风扇8W加热器36W视窗雨刷5W

## 第二章 安装

#### 护罩安装步骤如下:

- 1. 打开盖子,气动装置可保持打开状态。
- 2. 取下摄像机安装滑板,使摄像机能够安装在滑板任一位置,用装配螺钉固定 摄像机。安装大口径镜头时,注意防护罩尺寸。
- 3. 在防护罩底部有两个穿线口,线径不能超过12mm。
- 4. 将摄像机和滑板装在防护罩上。
  - A. 如镜头可调节,扩大至最大长度。
  - B. 滑动滑板, 使摄像机, 镜头与滑板在防护罩内处于最佳位置。
  - C. 用三个螺钉固定滑板。
- 5. 从摄像机输出引出视频线。
- 6. 将摄像机同步线连接、摄像机镜头线、电源线与接线端子连接,见图 2。
- 7. 将控制设备电缆安要求在接线处对应连接。
- 8. 检查各种电缆是否连接正确,然后关闭上盖。
- 9. 设备工作的环境温度低于-20℃时,应将防护罩前后端透气网板去掉换上密封 堵板(在配件包中),以防热量散发。
- 10. 防护罩底部六个安装孔均已堵上密封胶堵,用户安装螺钉时将所用到的安装 孔去掉密封胶堵,其余孔均不能去掉密封胶堵,以防进水。

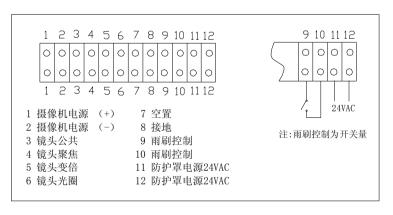


图 2

### 遮阳罩安装步骤如下:

- 1. 先将垫柱固定在护罩上盖上。
- 2. 将遮阳罩两孔位对准垫柱中心孔,用螺钉将遮阳罩固定牢固,安装位置如图 3 所示。

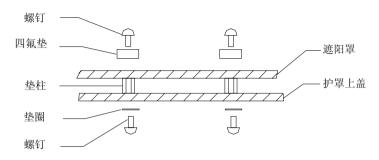


图 3

## 第三章 操作

1. 如果护罩配有加热器,加热器可根据环境温度的变化自动启动/关闭:

当环境温度达到 8℃±5℃时,加热器自动启动; 当环境温度达到 20℃±5℃时,加热器自动关闭。

2. 如果护罩配有风扇,风扇可根据环境温度的变化自动启动/关闭:

当环境温度达到 37℃ $\pm$ 5℃时,风扇自动启动; 当环境温度达到 20℃ $\pm$ 5℃时,风扇自动关闭。

制造商:深圳英飞拓科技股份有限公司

地址: 深圳市宝安区观澜高新技术产业园 (518110)

垂询请致电:

美国: 1-732-355-9100 香港: 852-27956540

深圳: 0755-82873400 上海: 021-51502788

北京: 010-88571860 重庆: 023-67865560

西安: 029-88327562

http://www.infinova.com.cn www.infinova.com